

User's 取扱説明書 For Japanese Guide

STEP UP/DOWN TRANSFORMER
BOXER 3000


品番：RW116

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2019 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

各部の名称

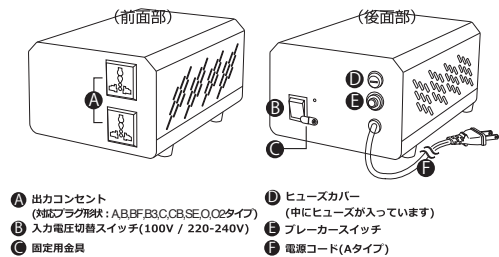

ご使用可能国と電気製品の目安

使用可能国	
電圧が100V または 220V-240Vの国(地域)	
100Vの国(地域)	220V-240Vの国(地域)
日本	イギリス、ドイツ、イタリア、シンガポール、マレーシア、中国、オーストラリア、ほか

ご使用可能な電気製品

日本国内または220V-240Vの国(地域)で、最大3000VA(W)までの電気製品がご使用になれます。(本製品の定格容量3000VA(W)以内の電気製品)

ご使用いただける電気製品の例

炊飯器、ドライヤー、電子レンジ、アイロン、電気ポット、コーヒーメーカー、スチーム美顔器、電気毛布、ファンヒーター、掃除機、扇風機、空気清浄機、冷蔵庫、ジュース、ミキサー、テレビ、ラジカセ、DVDプレーヤー、ノートパソコン、オーディオ機器、携帯電話、充電器、ビデオカメラなど

※ただし、定格容量が日本国内では1500VA(W)、海外では3000VA(W)以内の電気製品となります。

推奨定格容量について

使用エリア	電圧	連続使用時間	
		30分以下	30分以上
海外	入力：220-240V 出力：100V	3000VA(W)まで	2400VA(W)まで
日本国内	入力：100V 出力：220-240V	1500VA(W)まで	1500VA(W)まで

① 海外で日本の電気製品を使う場合(入力：220-240V 出力：100V)、出力コンセント2個合計3000VA(W)まで使用可能です。
※それぞれの出力コンセントは1500VA(W)までとなります。

② 日本国内で海外の電気製品を使う場合(入力：100V 出力：220-240V)、出力コンセント2個合計1500VA(W)まで使用可能です。
※日本の家庭用最大定格容量が1500VA(W)のため

使用上のご注意

- ホテルの室内などで通電しないコンセントもあります。その場合は、別のコンセントをお使いください。
- 日本以外でご使用になるときは、コンセントプラグ形状をご確認ください。コンセントプラグ形状が日本と異なる場合は、その地域に合ったプラグ変換アダプターをご購入の上、ご使用ください。プラグ変換アダプターは、極力8A以上のものをご使用ください。

ご使用方法


1 必ず、本製品の電源コード(⑤)を壁のコンセントから抜いた状態で操作を行ってください。

ご使用国(地域)の電圧に合わせて、入力電圧切替スイッチ(②)を100Vまたは220-240Vの位置に切り替えます。


入力電圧切替スイッチ(②)切替方法

- ① プラスドライバーを使用して、固定用金具(③)を外します。
- ② 入力電圧切替スイッチ(②)のご使用国(地域)電圧側のスイッチ(☆)を押して切り替えます。
- ③ 切り替え後は入力電圧切替スイッチ(②)が動かないように固定用金具(③)で再度固定してください。

日本国内(100V地域)で使用する場合

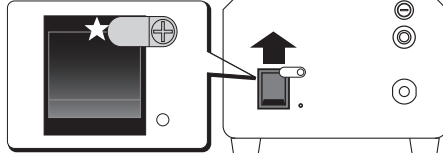


海外(220-240V地域)で使用する場合

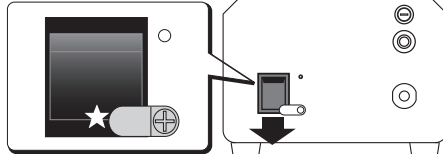


△ご注意△

- ※ご使用前は必ず入力電圧切替スイッチ(②)を確認してからご使用ください。
- ※日本国内で使用するときは入力電圧切替スイッチ(②)を100Vの位置に切り替えてご使用ください。
- ※入力電圧切替スイッチ(②)の切り替えは、必ず電源コード(⑤)のプラグを抜いてから行ってください。

2 電源コード(⑤)のプラグを壁のコンセントに差し込みます。 電源コード(⑤)のプラグ形状と壁のコンセント形状が合わない場合は、プラグ変換アダプター(別売)をご使用ください。

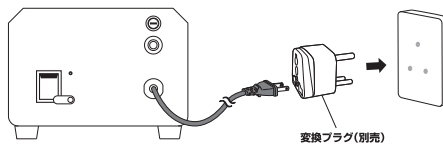

3 使用する電気製品の電源プラグを本製品の出力コンセント(④)に差し込みます。

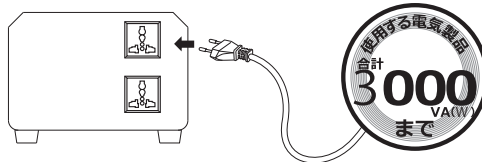

4 電気製品の電源を入れて、安全にご使用ください。


シャットダウン機能とヒューズについて

使用している電気製品の消費電力(W)が本製品の定格容量100%(3000W)をオーバーした場合、または推奨定格をオーバーした状態で長時間使用を続けた場合、安全のため一時的に本製品が使用できなくなる機能です。

また、使用中に本製品の内部温度が異常に上昇した場合も、自動的に保護装置が働き一時的に本製品が使用できなくなります。

シャットダウン後の復帰方法

- ① 電源コード(⑤)のプラグを壁のコンセントから抜きます。
プラグ変換アダプター(別売)をご使用の場合は、壁のコンセントからプラグ変換アダプターを、プラグ変換アダプターから電源コード(⑤)のプラグを抜いてください。
- ② プレーカースイッチ(⑥)を押し込み、しばらく時間を空けます。

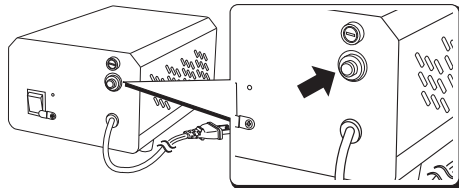


① 本製品が熱い場合は、表面温度が触れる程度に冷めるまで時間を空けてください。

- ③ 『ご使用方法』②～④の手順に沿って安全にご使用ください。安全にご使用いただける推奨定格容量については「ご使用上の注意」をご確認ください。


ヒューズの交換方法

- ① 電源コード(⑤)のプラグを壁のコンセントから抜きます。
プラグ変換アダプター(別売)をご使用の場合は、壁のコンセントからプラグ変換アダプターを、プラグ変換アダプターから電源コード(⑤)のプラグを抜いてください。
- ② マイナスドライバーなどを使用し、ヒューズカバー(⑦)を反時計回りに回します。

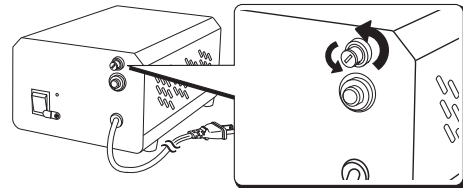


② ヒューズカバー(⑦)が出てきます。

- ③ ヒューズカバー(⑦)をボクサー3000本体からゆっくり引き出し、ヒューズカバー(⑦)からヒューズを抜き出します。

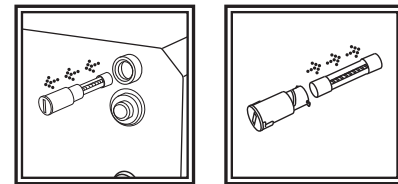


- ④ ヒューズカバー(⑦)に新しいヒューズを差し込んでボクサー3000本体に戻します。

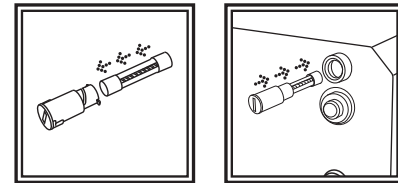

④ ヒューズに向きはありません。どちら側を差し込んでも動作します。

⑤ 交換用ヒューズは250V / 20Aのものをご使用ください。(別売)

- ⑥ マイナスドライバーなどを使用し、ヒューズカバー(⑦)を時計回りに回します。

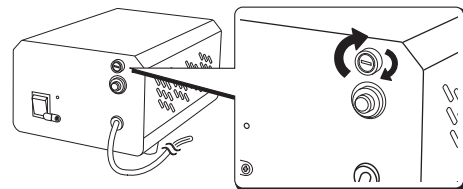

- ⑦ 『ご使用方法』②～④の手順に沿って安全にご使用ください。安全にご使用いただける推奨定格容量については「ご使用上の注意」をご確認ください。

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店・または弊社までお問い合わせください。

症 状	原 因 ・ 状 態	点 検 ・ 処 置
1 電気製品を接続しても使用できない	接続箇所の通電不良が考えられます。	各接続箇所がしっかり接続されているかご確認ください。 ①電源コード(㊦)は壁のコンセントにしっかり接続されていますか？ ⇒奥までしっかり接続してください。 ②電気製品の電源プラグは出力コンセント(㊦)にしっかり接続されていますか？ ⇒奥までしっかり接続してください。
	本製品の入力電圧はご使用国の電圧に正しく設定されていますか？	『ご使用方法』①の『入力電圧切替スイッチ切替方法』をご確認いただき、正しく設定してください。
	シャットダウン機能が働いていませんか？	『シャットダウン機能とヒューズについて』の『シャットダウン後の復帰方法』をご確認いただき、復帰させてください。
2 出力コンセント(㊦)に電気製品を差し込めない	ヒューズが切れていませんか？	『シャットダウン機能とヒューズについて』の『ヒューズの交換方法』をご買いただき、ヒューズに問題がないかご確認ください。ヒューズが切れている場合は、新しいものと交換してください。(交換用ヒューズは別売です)
	壁のコンセントは通電されていますか？	ホテルなどでは通電しないコンセントもあります。通電していない場合は、別のコンセントをお使いください。
3 電気製品を使用するとシャットダウンする	電気製品の電源プラグ形状は本製品出力コンセント形状に対応している。	電源プラグ形状によって、強く差し込みづらい場合がありますが、強く差し込んでください。何度か差し込むことにより、受け口はより入りやすくなります。
	電気製品の電源プラグ形状は本製品出力コンセント形状に対応していない。	出力コンセント(㊦)に差し込むために、プラグ変換アダプター(別売)が必要です。別途ご用意いただき、本製品と併せてご使用ください。
4 シャットダウン後、復帰しない	接続した電気製品の消費電力をご確認ください。	本製品の定格容量をオーバーしている電気製品はご使用いただけません。ご使用いただける電気製品につきましては、『ご使用可能国と電気製品の目安』をご確認ください。
	復帰させる操作が必要です。	『シャットダウン機能とヒューズについて』の『シャットダウン後の復帰方法』をご確認いただき、復帰させてください。
	ヒューズの状態をご確認ください。	『シャットダウン機能とヒューズについて』の『ヒューズの交換方法』をご確認いただき、ヒューズに問題ないかご確認ください。ヒューズが切れている場合は、新しいものと交換してください。(交換用ヒューズは別売です)

上記、点検・処置を行っても解決しない場合は故障が考えられます。
お手数をおかけいたしますが、下記ロードウォーリア ユーザーサポートまでご連絡ください。



ロードウォーリア
ROAD WARRIOR ユーザーサポート

WEB お問い合わせフォーム

<https://warrior.jp/support/contact/>

お電話でのお問い合わせ

03-6801-5888



安全上のご注意

ここに示す注意事項は人や物に対して危害や損害を未然に防止するための大変重要な内容です。「安全上のご注意」をよくお読みの上必ずお守りください。

表示の説明

**警告**

「人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容」を示します。

**注意**

「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容」を示します。

図 記 号 の 表 示



行ってはいけない「禁止」の内容を示します。



必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

**警告**

**強制**

● 定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

**分解禁止**

● 分解・改造をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。

**禁止**

● 水につけたり、かけたりしないでください。
感電・ショートする可能性があります。

**ぬれ手禁止**

● 濡れた手で電源プラグ、接続プラグの抜き差しをしないでください。
感電・怪我をする可能性があります。

**禁止**

● 電源コードに無理な力を与えないでください。
(例、コードを引っ張ったり、曲げたり、ねじったり、傷つけたり、破損させたり、重たいものをせたり、挟んだり、本体に巻きつけたり、加工したりしないでください。)電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

**禁止**

● 電源コード、電源プラグ、接続プラグの破損、またはコンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

**強制**

● ご使用後は、電源コードを持たず必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・ショートして発火する恐れがあります。

**プラグを抜く**

● 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
怪我や火傷・劣化による感電・漏洩火災の原因になります。

**警告**

**強制**

● 電源プラグにほごりが付着している場合はよくふいてください。
火災の原因になります。

**強制**

● 煙や匂いが発生した場合、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災、感電の原因となります。

**禁止**

● 消費電力の定格容量をオーバーしないでください。
故障の原因になります。

**禁止**

● 本製品をご使用中、電圧切替スイッチの切り替えを行わないでください。
故障の原因になります。

**禁止**

● 故障した家電製品を本製品に使用しないでください。
故障の原因になります。

**禁止**

● 医療用機器や人命に関わる用途では使用しないでください。
故障の原因になります。

※落雷等の自然災害による故障、本製品の誤った使用、改造等による事故、故障、破損においては当社では一切の責任、保証は負いかねます。

仕様

形 式	RW116	
入 力 定 格	AC 230V	AC 100V
仕 様 周 波 数	50 / 60Hz	50 / 60Hz
出 力 電 圧	AC 100V	AC 230V
定 格 容 量	3000VA(W) Max	1500VA(W) Max
入 力 プ ラ グ 形 状	Aタイプ	
出力コンセント形状	A,B, BF, B3, C, CB, SE, O, O2タイプ	
本 体 サ イ ズ	W240×H132×D182mm	
重 量	11.0kg	
電 源 コ ー ド 長	200cm	

※仕様・デザインなどの変更は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。