

User's 取扱説明書 For Japanese Guide


ゴーコンW2

⚠ 電圧の変換はできません

- この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2014 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

1 各部の名称

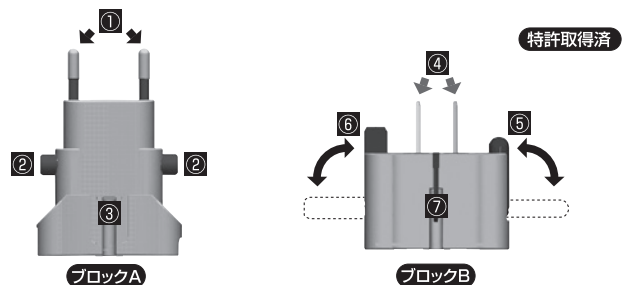



- ブロックA**
- ①コンセント差し込みピン
 - ②差し込み幅調整ボタン
 - ③ブロックB差し込み受け部
- ブロックB**
- ④可動式コンセント差し込みピン(O·O2·Aタイプ用)
 - ⑤コンセントシャッター開放ピン(丸・B3タイプ用)
 - ⑥コンセントシャッター開放ピン(平・BFタイプ用)
 - ⑦コンセントシャッター開放ピン(O·O2タイプ用)

2 使用方法

本製品をタイプ別に形状変換させ、コンセントに差し込んでから、お使いになる電気製品の電源プラグを本製品後部に差し込んでお使いください。

B SE C CB タイプの形状変換 ブロックA単体での使用となります。

B·SE·C·CB 組み立て方

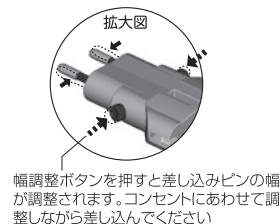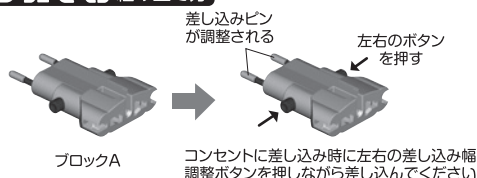

Bタイプ


コンセント形状



主な使用国

シンガポール、中国、ケニア共和国、南アフリカ、クウェート、インド、インドネシア、ネパール、バリ島、モンゴルなど

B コンセント



SEタイプ

コンセント形状



主な使用国

イスラエル、イラン、インドネシア、エジプト、オーストラリア、オランダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モロッコなど

CBタイプ


コンセント形状



主な使用国

ブラジルなど

CB コンセント



SEコンセント



BF B3 タイプの形状変換 ブロックAとブロックBを組合わせて使用します。

BFタイプ


コンセント形状



主な使用国

アラビア、アラブ、アルゼンチン、イギリス、イラン、インド、エジプト、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、タイ、チリ、香港、マレーシアなど


BF組み立て方

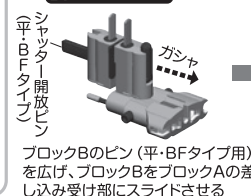

ブロックBのピン(平・BFタイプ用)を広げ、ブロックBをブロックAの差し込み受け部にスライドさせる

BFタイプコンセントには差し込み調整ボタンを押さずに差し込んでください(※1)

BF コンセント



コンセント形状が四角の場合でも差し込みピンに対応可能です

B3タイプ


コンセント形状



主な使用国

アラブ、イラン、インド、インドネシア、エジプト、クウェート、サウジアラビア、ジャマイカ、チリ、ネパール、香港、マカオ、マレーシアなど


B3組み立て方

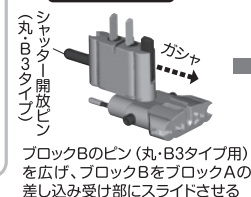

ブロックBのピン(丸・B3タイプ用)を広げ、ブロックBをブロックAの差し込み受け部にスライドさせる

差し込み幅調整ボタンを押してピンを調整しながらコンセントに差し込みます

B3 コンセント



A タイプの形状変換 ブロックB単体での使用となります。

Aタイプ

コンセント形状



主な使用国

アメリカ、エジプト、カナダ、カンボジア、クウェート、サイパン、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジルなど

A組み立て方



左右のピンを広げる

可動式コンセント差し込みピンをAタイプの形状に回転させます

A コンセント



O O2 タイプの形状変換 ブロックB単体での使用となります。

Oタイプ

コンセント形状



主な使用国

オーストラリア、クック諸島、ニュージーランド、フィジー、ババニューギニアなど


O組み立て方



左右のピンを広げる

可動式コンセント差し込みピンをOタイプの形状に回転させます

O コンセント



O2タイプ

コンセント形状主な使用国



中国

O2組み立て方




左右のピンを広げる

可動式コンセント差し込みピンをO2タイプの形状に回転させます

ピンを上方向に回転

O2 コンセント



O2タイプのようにアースピンを先に差し込まなくては、シャッターが開かずコンセントが差し込めない場合は、コンセントシャッター開放ピン(O·O2タイプ)を上方向へカチッと止まるところまで回転させてご使用ください。

3 安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明	図記号の表示
 警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。	 行ってはいけない「禁止」内容を示しています。
 注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。	 必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告



禁止

●水などの液体で濡らさないでください。
感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。



禁止

●定格電圧・電流(250V・6A)以上では使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

●冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
火災や故障の原因となります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で本器を使用しないでください。
感電の原因となります。



分解禁止

●分解や改造は行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



強制

●異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

注意

本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使い下さい

海外旅行者向け機器としてのみご使用ください。日本国内では使用できません。



禁止

●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。



禁止

●幼児の手の届く場所には置かないでください。
怪我など事故の原因になります。



禁止

●内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

●ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
火災、故障の原因となります。



禁止

●その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。



禁止

●確実な差し込み等を確認して使用してください。
ぐらつき等のある場合は使用しないでください。

4 保証規定

本製品は当社の厳密な製品検査に合格したものです。お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証規定に従い故障箇所の修理をさせていただきますので、本保証書を添えてご購入された販売店にお申し出ください。

ただし、本製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

なお、保証期間内においても次の場合には有償修理となりますのでご注意ください。

1. 本保証書のご提示がない場合。
2. 本保証書の所定事項に未記入の箇所がある場合。
3. 本保証書を当社の承認を得ることなく訂正した場合。
4. お客様による輸送・移動時の落下、衝撃など、お客様のお取り扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
5. 火災・地震・水害等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合。
6. 当社以外で修理・調整・改造した場合。
7. 本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障の場合。
8. 設置場所へ出張しての診断、修理等の保守サービスは本保証に含まれておりません。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

企画・開発元 **SHIROSHITA 城下工業株式会社**

SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入1-1-58

URL <http://www.shiroshita.com>

ロードウォーリアHP <https://warrior.jp/>