


Operating 取扱説明書 For Japanese Guide

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。


2 使用方法

Aタイプ




(共用型)
アメリカ、カナダ、カンボジア、グアム、サイパン、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジル、メキシコなど

Aタイプコンセント・共用型コンセントの場合、本器は必要ありません。電圧をご確認の上、電気製品を差し込んで下さい。

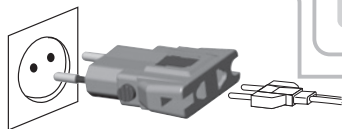

ブロックAの差し込み幅調節ボタンで差し込みピンの間隔を各コンセントの穴に合わせ入れた後、後部に日本のプラグを差し込んでお使い下さい。

Bタイプ



インド、インドネシア、ケニア、ネパール、南アフリカ共和国 など

SEタイプ




インドネシア、オーストラリア、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー など

Cタイプ



アルゼンチン、アイルランド、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、マレーシア など

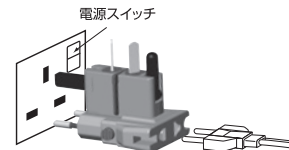

ブロックAの差し込み受け部にブロックBを各々のシャッター開放ピンをコンセント側にして差し込んでコンセントに入れて下さい。

Bf・B3タイプ等のコンセントは、安全の為コンセント内にシャッターが有り、アース穴にピンを差し込まないとシャッターが開かないようになっています。

※Bfタイプのコンセントへ差し込むときは、差し込み幅調節ボタンを押さずに差し込んでください。

※B3タイプのコンセントが古くて接点が消耗して甘くなっている場合、平行に差し込んだだけでは導通しないことがあります。その場合、出来る範囲で角度を時計回り、反時計回りに回転させ導通したところで止めて使ってください

Oタイプ




オーストラリア、中国、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン など

O2(中国)タイプ



(シャッター付)
中国 など


通常のOタイプの場合はそのままブロックBをお使いください。

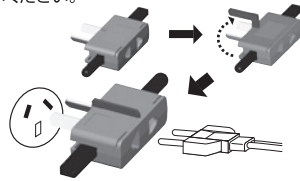

シャッター付Oタイプ、O2(中国)タイプのときは、ブロックBの中に収納されているO・O2タイプ用シャッター開放ピンを立ち上げ、コンセントに入れます。(Bf・B3タイプ用のピンは開いておいて下さい。)



1 各部の名称

ブロックA

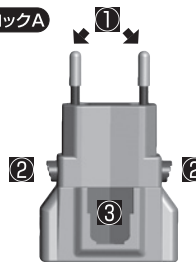

- ①コンセント差し込みピン
(O・O2タイプコンセント以外)
- ②差し込み幅調節ボタン
- ③ブロックB差し込み受け部
- ④O・O2タイプコンセント差し込みピン
- ⑤コンセントシャッター開放ピン(丸・B3タイプ用)
- ⑥コンセントシャッター開放ピン(平・Bfタイプ用)
- ⑦コンセントシャッター開放ピン(O・O2タイプ用)

ブロックB

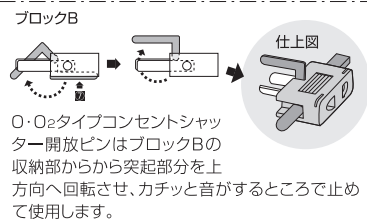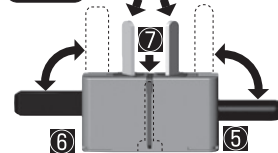

O・O2タイプコンセントシャッター開放ピンはブロックBの収納部から突起部分を上方へ回転させ、カチッと音がするところで止めて使用します。

3 安全にお使いいただくために

- ・お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ・本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明



警告

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の表示



行ってはいけない「禁止」内容を示しています。



必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告



禁止

- 水などの液体で濡さないでください。
感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。



禁止

- 定格電圧・電流(250V・6A)以上では使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

- 冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
火災や故障の原因となります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で本器を使用しないでください。
感電の原因となります。



分解禁止

- 分解や改造は行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



強制

- 異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

注意

- ・本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使い下さい。

- ・海外旅行者向け機器としてのみご使用ください。日本国内では使用できません。



禁止

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。



禁止

- 幼児の手の届く場所には置かないでください。
怪我など事故の原因になります。



禁止

- 内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

- ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
火災、故障の原因となります。



禁止

- その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。



禁止

- 確実な差し込み等を確認して使用してください。
ぐらつき等のある場合は使用しないでください。



超薄型30W変圧器

- この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 大切に保管し、必要なときにお読みください。


© 2016 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 ご使用可能な電気製品の目安

- ・携帯電話、ビデオ、デジカメ、CD、MD、シェーバー、バッテリーなどの充電など
- ・ホットカーラー、コンタクトレンズ煮沸器など。

※上記の他、消費電力30VA (30W) 以内の電気製品にご使用になれます。

2 ご使用方法 How to connect

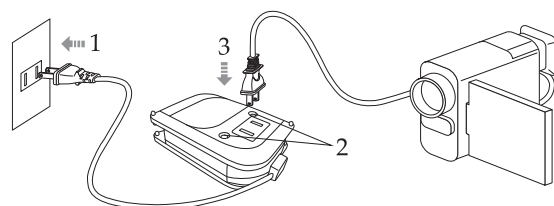

1 本器の電源プラグを現地コンセントに差し込みます。

※注意：ご使用される国によって電源コンセントの形状が異なります。事前にお確かめの上、コンセントに合った電源形状変換プラグをご用意されることをお奨めいたします。

2 本体右、左のどちらかの電源ランプ（緑）が点灯しますので、必ず確認してください。

※注意：現地の電源コンセントの電圧がAC110V～130Vの時本体右ランプが点灯、AC220～240Vの時本体左ランプが点灯します。もし点灯しない場合は、他の電源コンセントをご利用ください。

①ご使用になられる電気製品のスイッチが"OFF"であることを確認。 ※注意：必ず確認してください。

3 本体表面のコンセントにご使用になられる電気製品を差し込みます。

①ご使用になられる電気製品のスイッチを"ON"にします。

※注意：作動直後、ランプ（緑）が消えた場合はご使用になられた電気製品の消費電力が定格30VA (30W) を超えている可能性がありますので、ご使用を中止してください。

②ご使用後は、必ず本器をコンセントから抜いてください。

3 安全保護機能（熱検出動作停止機能）について

気温の高い地域で連続使用した際、本器内部（温度感知部分）が規定温度を超えた場合、自動的に電流を停止します。

安全装置を復帰させるには、本器を電源コンセントより抜き、本器内部の温度が低下するまで待ってください。しばらく放置しますと自動的に復帰します。

4 安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明

△警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

△注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の表示



行ってはいけない「禁止」内容を示しています。



必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

△警告



煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。



水などの液体で濡らさないでください。



濡れた手で本器を使用しないでください。



長期間固定した状態では使わないでください。



電子レンジや高圧容器に本器を入れないでください。



入力電圧110V～130V/220V～240Vの範囲外、定格容量30VA(30W)以上では使用しないでください。定格容量を大幅に越えた機器を使用した場合、安全装置が負荷に耐えられず破損するケースもありますので、ご注意ください。



本器を高度な信頼性を要求される機器（医療用機器など人命に関わる用途のもの）には使用しないでください。

△注意



ご使用の際はランプ（緑）の点灯を確認の上、ご使用ください。

ランプ（緑）が点灯していない場合は他の電源コンセントをご使用になるか、本器の保護機能が働き、出力が停止しているか、何らかの故障が考えられます。



作動中、ランプ（緑）が消え本体に熱を持った際は、直ちに使用されている電気製品を本器から外し、本器の電源プラグを現地の電源コンセントから抜いてください。本器内部の温度が低下するまでしばらく放置しますと自動復帰します。この場合はご使用になられた電気製品の消費電力が定格30VA (30W) を超えている可能性がありますので、ご使用を中止してください。



ご使用後は必ず本器のプラグを電源コンセントから抜いて保管してください。



30分以上連続使用される場合は定格容量VA(W)の80%以内でお使いください。



コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。



電熱機器やモーター機器の中には、使用機器の定格容量VA(W)表示以上の容量を必要とする機器がありますのでご注意ください。



直射日光のあたるところや高温になる所、ほこりっぽい所、極端な低温環境に本器を置かないでください。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。



もし落したり、ぶつけたりして損傷したら、ご使用をお止めください。



子供の手の届かないところに保管し、子供には使用させないでください。



引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使用しないでください。

※その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。

※ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、保証書は大切に保管してください。

※この商品は海外旅行用です。日本国内では使用できません。(Unusable in Japan)