

User's 取扱説明書 Guide

ゴーコンUSB

- この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2014 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

ご使用可能な電気製品の目安


iOSやアンドロイドのスマートフォン、タブレット、携帯電話、ウォークマンなどのデジタルオーディオ機器、ゲーム機やその他USBポートを利用して充電できる機器。
最大1500mA。

1 各部の名称



2 使用方法

国内でのご利用について

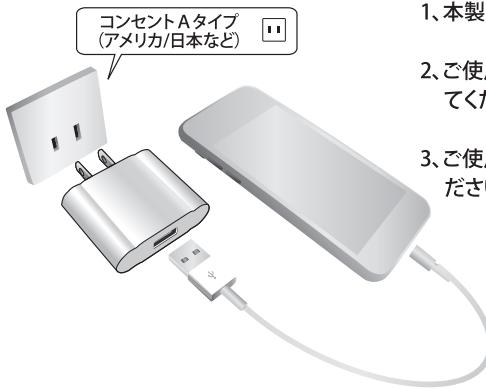

1. 本製品の電源プラグを、電源コンセントに差し込みます。
2. ご使用になられる電気製品のスイッチが"OFF"であることを確認してください。
3. ご使用になられる電気機器を、本製品にUSBケーブルで接続してください。


【注意】

- ※ご使用後は必ず本製品を電源コンセントから抜いてください。
- ※機種によっては別途USB充電器ケーブルが必要な場合があります。

海外でのご利用について

AC100V～240Vの入力電圧に対応していますので、国内に限らず海外でもお使いいただけます。

渡航先によっては電源コンセントの形状が異なる場合があります。Aタイプ(アメリカ、日本など)以外のコンセントでご使用の場合は、渡航先のコンセントにあわせた電源変換アダプター(電源変換プラグ)を別途ご用意ください。

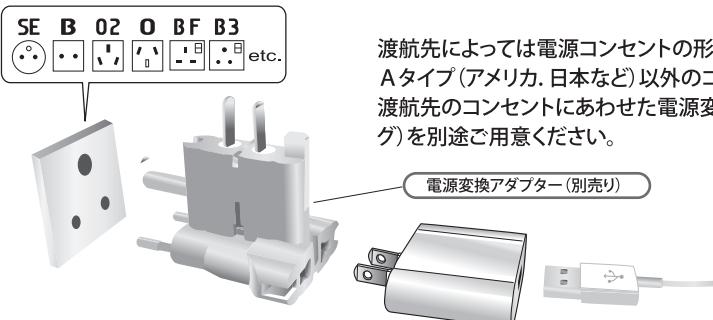

3 安全にお使いいただくために ※必ずお守りください

△注意

●直射日光のある所や高温になる所、ほこりっぽい所、極端な低温環境には置かないでください。

- 布団の上などの放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 通電中の本製品は温度が上がる場合があります。低温やけどの原因にもなりますので長時間触れないでください。
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。
- ぐらいたいたの台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
- もし落したり、ぶつけたりして損傷したら、ご使用をお止めください。
- 子供の手の届かないところに保管し、使用させないでください。
- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しないでください。
- ご使用後は必ずプラグを電源コンセントから抜いて保管してください。
- その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。

△警告

- 発熱、煙が出る、臭いがする、水が入ったなどの異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
- 水をかけたり、濡れた手で触らないでください。
- 分解や改造を行わないでください。
- 冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
- 電子レンジに入れないでください。
- 高度な信頼性を要求される機器(医療用機器など人命に関わる用途のもの)には使用しないでください。
- 差込口にホコ、ゴミ、異物などを入れないでください。
- USBの入力電圧は100V～240Vの範囲内、出力電圧5V、定格容量の合計が1500mA以内で必ずご使用ください。