

User's 取扱説明書 For Japanese Guide

電源プラグ変換アダプター

⚠ 電圧の変換はできません

- この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2018 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

プラグキャップ

⑪ 本体差し込み凸部




1 各部の名称

前面

後面

特許取得済

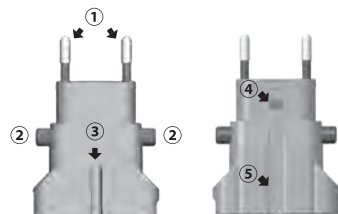

ブロック A

- ① コンセント差し込み丸 2 ピン
- ② 差し込みピン幅の調整ボタン
- ③ ブロック B 差し込み受け部 (B3・BF 型用)
- ④ ロックスイッチ
- ⑤ プラグキャップ凸部 (⑪) の差し込み受け部


ブロック B

- ⑥ 平刃形状コンセント差し込みピン (O・O2-A 型用)
- ⑦ 平型プラスチックピン (BF 型用)
- ⑧ 丸型プラスチックピン (B3 型用)
- ⑨ L 字型プラスチックピン (O2 型用)
- ⑩ プラグキャップ凸部 (⑪) の差し込み受け部

受け口：ユニバーサル対応 ※南アフリカを除く

アース付プラグ使用の場合；

お使いの機器が 3 ピンプラグの場合、本製品を滞在先で使うプラグタイプに変換し、プラグキャップの凸部 (⑪) をブロック A (⑤) またはブロック B (⑩) の溝に差し込んでください。プラグキャップがアースピンを覆い安全です。

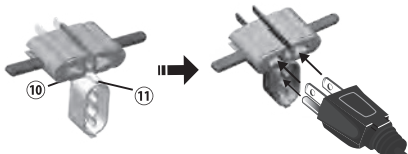

2 使用方法

本製品をタイプ別に形状変換させ、コンセントに差し込んでから、お使いになる電気製品の電源プラグを本製品後部に差し込んでお使いください。

ブロック B 単体での使用となります。

A タイプの形状変換

1. ブロック B のみを使用します。左右のプラスチックピン (⑦・⑧) を広げます。
2. 平刃形状のピン (⑥) を、平行 (A タイプ形状) に回転させ、コンセントに差し込みます。



O タイプの形状変換

1. ブロック B のみを使用します。左右のプラスチックピン (⑦・⑧) を広げます。
2. 平刃形状の (⑥) を、八の字 (O タイプ形状) に回転させます。そしてコンセントに差し込みます。



O2 タイプの形状変換


1. ブロック B のみを使用します。左右のプラスチックピン (⑦・⑧) を広げます。
2. 平刃形状の (⑥) を、八の字 (O タイプ形状) に回転させます。そしてコンセントに差し込みます。
3. 真ん中にある L 字型のピン (⑨) を上方方向に回転させます。そしてコンセントに差し込みます。






ブロック A 単体での使用となります。

B SE C CB タイプの形状変換

スイッチをさげる




1. ブロック A のみを使用。
ブロック A：ロックスイッチ (④) が下の「FREE / OTHERS」になっているかを確認してください。左右のボタン (②) を押すと、2 本の丸ピン (①) の幅が調整できます。

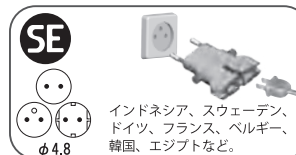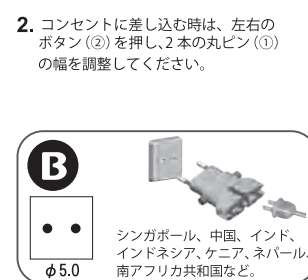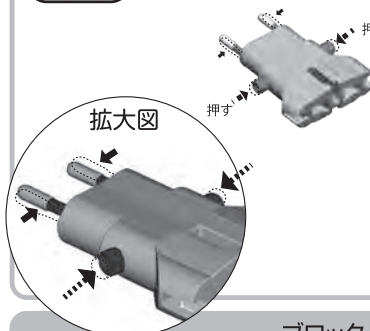

ブロック A とブロック B を合わせて使用します。

BF タイプの形状変換



1. ブロック B：平型プラスチックピン (⑦) を横に倒します。

スイッチをあげる



2. ブロック A：ロックスイッチ (④) を上の「LOCK」または「BF」にし、2 本の丸ピン (①) を固定します。


3. ブロック B をブロック A の溝 (③) にスライドさせます。そしてコンセントに差し込みます。



※平型プラスチックピン (⑦) は内側のシャッターを開けるためのピンです。



B3 タイプの形状変換




1. ブロック B：丸型プラスチックピン (⑧) を横に倒します。

スイッチをさげる



2. ブロック A：ロックスイッチ (④) が下の「FREE」または「OTHERS」になっているかを確認します。左右のボタン (②) を押すと 2 本の丸ピン (①) が調整できます。

3. ブロック B をブロック A の溝 (③) にスライドさせます。

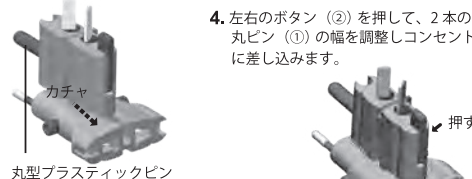

※丸型プラスチックピン (⑧) は内側のシャッターを開けるためのピンです。



3 安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明	図記号の表示
 警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。	 行ってはいけない「禁止」内容を示しています。
 注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。	 必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告



禁止

- 水などの液体で濡らさないでください。
感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。



禁止

- 定格電圧・電流(250V・6A)以上では使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

- 冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
火災や故障の原因となります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で本器を使用しないでください。
感電の原因となります。



分解禁止

- 分解や改造は行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



強制

- 異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

注意

本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使い下さい

海外旅行者向け機器としてのみご使用ください。日本国内では使用できません。



禁止

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。



禁止

- 幼児の手の届く場所には置かないでください。
怪我など事故の原因となります。



禁止

- 内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

- ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
火災、故障の原因となります。



禁止

- その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。



禁止

- 確実な差し込み等を確認して使用してください。
ぐらつき等のある場合は使用しないでください。

企画・開発元

SHIROSHITA 城下工業株式会社

SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入 1-1-58

URL <https://www.shiroshita.com/>



ROAD WARRIOR 商品に関する最新情報やお問い合わせは
<https://warrior.jp/>
mail to: rwinfo@warrior.co.jp
●ROAD WARRIORは、城下工業株式会社の登録商標です。



ゴーコンUSB

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2014 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 各部の名称



2 使用方法

ご使用可能な電気製品の目安

iOSやアンドロイドのスマートフォン、タブレット、携帯電話、ウォークマンなどのデジタルオーディオ機器、ゲーム機やその他USBポートを利用して充電できる機器。最大1500mA。

国内でのご利用について

- 1、本製品の電源プラグを、電源コンセントに差し込みます。
- 2、ご使用になられる電気製品のスイッチが“OFF”であることを確認してください。
- 3、ご使用になられる電気機器を、本製品にUSBケーブルで接続してください。

【注意】

※ご使用後は必ず本製品を電源コンセントから抜いてください。
※機種によっては別途USB充電器ケーブルが必要な場合があります。

海外でのご利用について

AC100V～240Vの入力電圧に対応していますので、国内に限らず海外でもお使いいただけます。

渡航先によっては電源コンセントの形状が異なる場合があります。
Aタイプ (アメリカ、日本など) 以外のコンセントでご使用の場合は、
渡航先のコンセントにあわせた電源変換アダプター (電源変換プラグ) を別途ご用意ください。

電源変換アダプター (別売り)

3 安全にお使いいただくために ※必ずお守りください

電気製品は間違った使い方をした場合、火災や感電などにより人身事故、または物品や財産への損害につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためには、次のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- 発熱、煙が出る、臭いが出る、水が入ったなどの異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
- 水をかけたり、濡れた手で触らないでください。
- 分解や改造を行わないでください。
- 冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
- 電子レンジに入れないでください。
- 高度な信頼性を要求される機器 (医療用機器など人命に関わる用途のもの) には使用しないでください。
- 差込口にホコリ、ゴミ、異物などを入れないでください。
- USB の入力電圧は 100V ～ 240V の範囲内、出力電圧 5V、定格容量の合計が 1500mA 以内で必ずご使用ください。

⚠ 注意

- 直射日光のあたる所や高温になる所、ほこりっぽい所、極端な低温環境には置かないでください。
- 布団の上などの放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 通電中の本製品は温度が上がる場合があります。低温やけどの原因にもなりますので長時間触れないでください。
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。
- ぐらいついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
- もし落としたり、ぶつけたりして損傷したら、ご使用をお止めください。
- 子供の手の届かないところに保管し、使用させないでください。
- 引火性のもの (ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等) の近くで使用しないでください。
- ご使用後は必ずプラグを電源コンセントから抜いて保管してください。
- その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。